



ペダルセット取り付け

フットプレートを元のフットレストに合わせ、取り付け穴に印を付けます。
3mmのドリルビットを使用して、マークされた位置に穴を開ける。

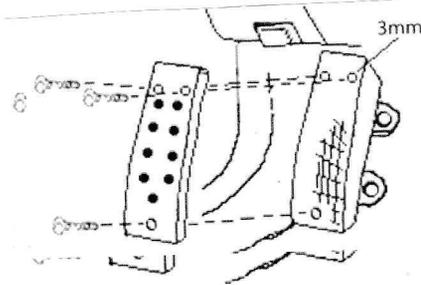

アクセルプレートを元のアクセルペダルに合わせ、取り付け穴に印を付けます。
4-4.5mmドリルビットを使用して、マークされた位置に穴を開ける。

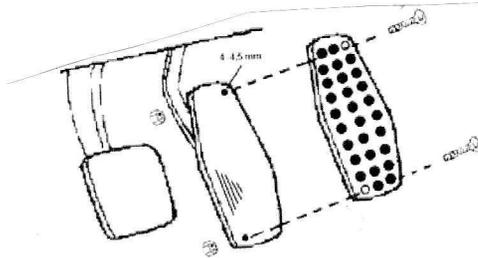

クラッチとブレーキペダルプレートを次のように取り付けます。
カバーをペダルにスライドさせて装着します。
小さなドライバーを使用してクラッチ、ブレーキペダルの上部にゴムを掛けます。

